
Montageanleitung

Fallsicherung für Metalldeckenrahmen

HAC625 Q-Clip 9010 / HAC625 Q-Clip 9016


Lieferumfang 2 Sicherungsbügel und 1 Montageanleitung

1 Sicherungsbügel am Rahmen einhängen

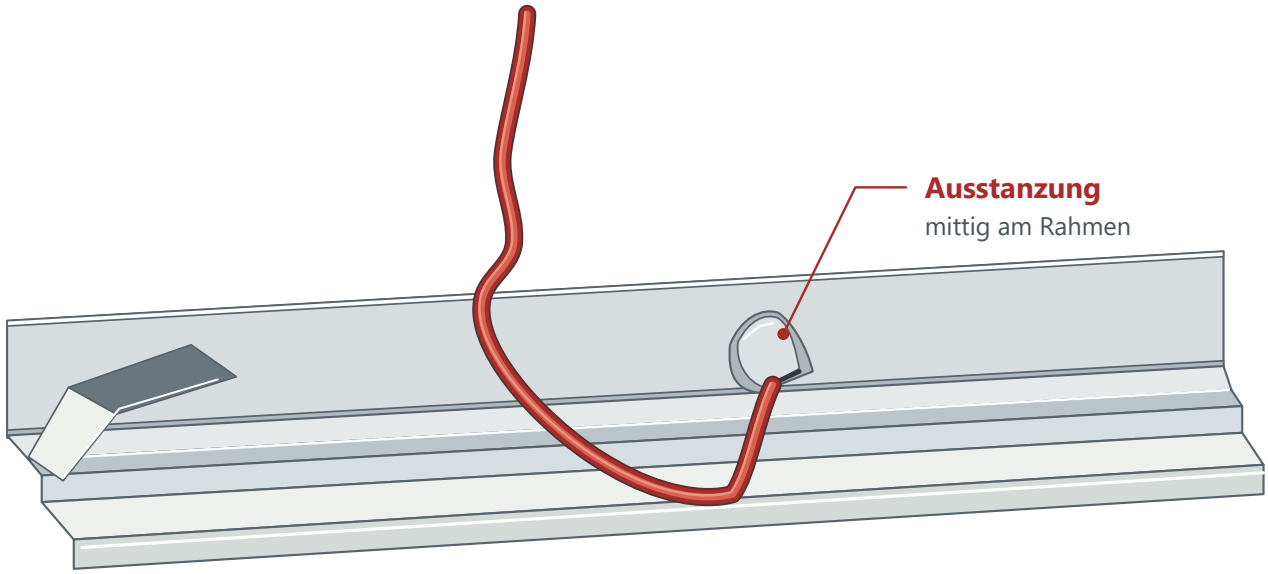

Kurzes Ende in die Ausstanzung einhängen. An der Gegenseite wiederholen.

2 Sicherungsbügel am Klemmprofil DP12 einhängen

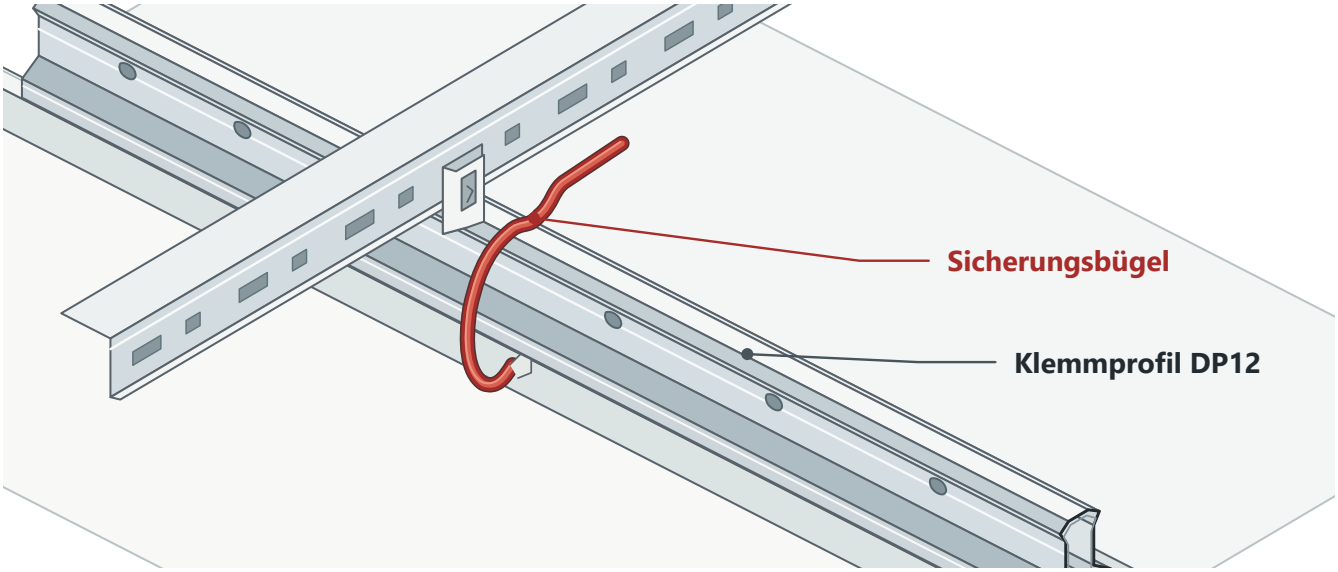

Freies Ende am Klemmprofil DP12 einhängen. Sitz beider Bügel prüfen.